



Verlegehinweise für Läuferstangen MS 10 mm

1. Ösen so dicht wie möglich am Läufer

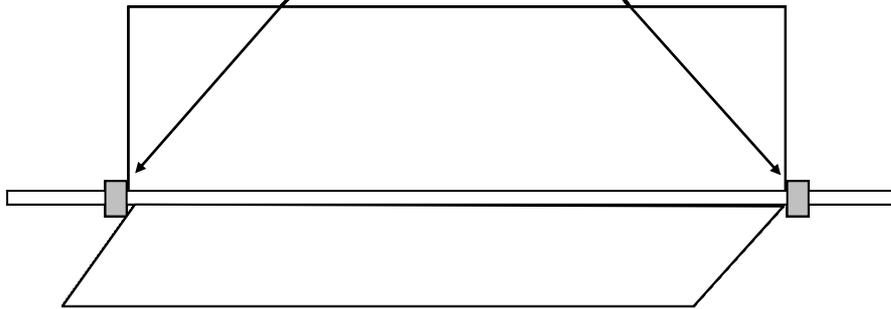

2. Läufer fixieren mit doppelseitigem Klebeband (Spezialverlegeband) oder Fixiermatte

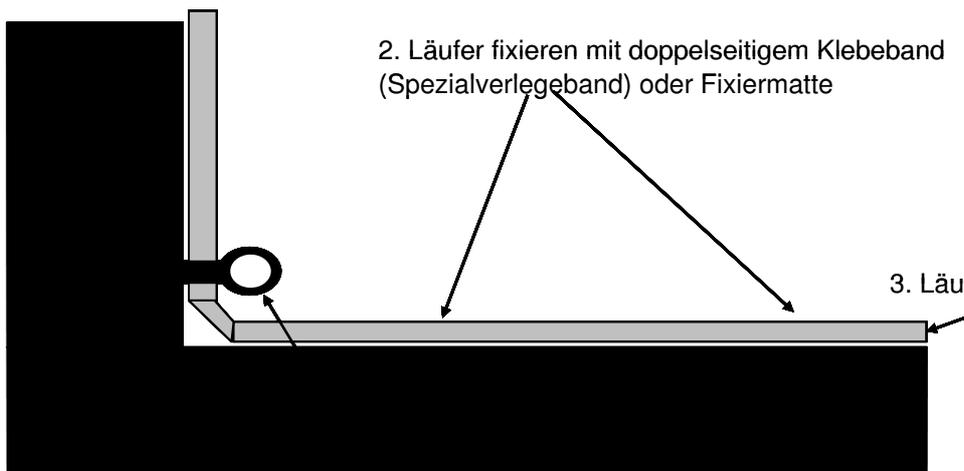

3. Läufer darf nicht dicker sein als 7 mm oder es müssen U-Scheiben bis zur Erreichung der richtigen Höhe unter die Kugelösen untergelegt werden

4. Kugelöse oberhalb der Rundung in die Stufenkehle setzen
5. Weiterhin ist zu beachten, dass sich Naturfaserläufer durch Aufnahme bzw. Abgabe von Feuchtigkeit zusammenziehen bzw. dehnen können.
6. Sollte die beschriebene Vorgehensweise nicht einzuhalten sein, sind Läuferstangen MS mit Eisenkern oder Dmr. 16 mm zu verwenden.
Für eine fachliche Beratung steht Ihnen jederzeit Herr Rohde zur Verfügung.
7. Für verbogene Stangen auf Grund unsachgemäßer Verlegung übernehmen wir keine Haftung.